
# AirStation を設置します

AirStation の設置場所と、各機器の接続方法を説明します。

市販の単3アルカリ乾電池を6本用意しておいてください。

作業が終了したら、同梱されている<u>「らくらく!セットアップシート」にチェックを付けてください。</u>

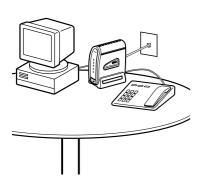

乾電池を入れます	50
AirStation を設置します	
AirStation と各機器を接続します	55
電話機を設定します	67

#### 乾電池を入れます

停電のときのために、市販の乾電池を AirStation に入れておいてください。

単3アルカリ乾電池を6本使用します。

AirStation に乾電池を入れておくと、バックアップ機能により、停電のときでも TEL ポートに接続した電話機などが使えます。




- 停電のときは、自動的にバックアップ機能が 作動します。
- バックアップ時間の目安は以下の通りです。 ただし、ご使用の環境によってバックアップ 時間が異なります。

以下は、新品のアルカリ乾電池を入れて、電話か FAX を 1 台接続した場合です。


通話:約2時間 待ち受け:約3時間

- 停電中は、内線通話や内線転送もできます。 電話の使い方については、AirStation に付属の CD-ROM に収録されているオンラインガイド をご覧ください。
- 停電が発生しなかった場合も、1年に1回程 度、乾電池を新しいものに交換することをお 勧めします。
- 交換する電池は、6本とも同じ種類の新しいも のをお使いください。

- 1. **単3アルカリ乾電池を6本ご用意ください。** 乾電池は同梱されていません。別途ご用意ください。
- 2. AirStation に AC アダプタが接続されている場合は、AC アダプタを抜きます。

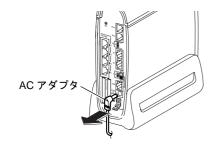


#### 3. AirStation 底面の乾電池ケースを開けます。

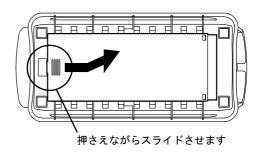

#### 4. 乾電池を入れます。


プラス (+)、マイナス (-) の向きに注意して、正しくセットします。

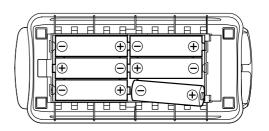

#### 第3章 AirStationを設置します

#### 5. 乾電池ケースを閉めます。

両脇のツメに引っ掛けて、ふたをスライドさせて閉めます。

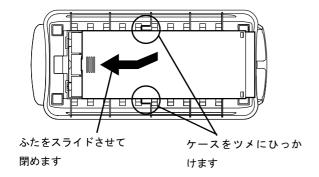


#### AirStation を設置します

AirStation を設置します。以下をご覧になり、お使いの環境に合った場所に設置してください。

#### 通信距離と設置場所について

最長で屋内 115m・屋外 550m(見通し) まで通信できます。 通常の通信距離は、以下の図の通りです。 通信距離は環境により影響されます。

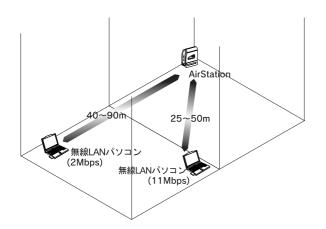

	11Mbps 通信時	2Mbps 通信時
障害物の少ない屋内	50m(見通し)	90m(見通し)
障害物の多い屋内	25m(見通し)	40m(見通し)
屋外	160m(見通し)	400m(見通し)



- スチール机やスチール棚など金属製の物の近くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの近くへは置かないでください。 これらのものは電波の障害になります。
- 遮断物の材質によっては、通信距離が短くなったり遅くなったりすることがあります。 また、通信ができなくなることもあります。



- はじめて AirStation を設定する場合、設定に使 うパソコンは、AirStation の近くに置いてくだ さい。設定後は、設置場所を移動できます。
- AirStation を移動する場合、AirStation の電源 をオフにしても、設定内容は保持されます。

#### 外部アンテナの設置

AirStation を設置して通信したときに、電波が届きにくい場合は、弊社製外部アンテナ、WLE-DA/NDR (別売)等を取り付けてください。

外部アンテナは、AirStation の上ブタを取り外して取り付けます。以下の手順をご覧ください。

#### 1. 上ブタを外します。


上ブタの前面を下に押しながら、背面方向にスライド させると外れます。

#### ①下に押しながら

②スライドさせて、上ブタ を外します。

#### 2. 外部アンテナを取り付けます。

AirStation 内部にある、無線ユニットのふたを外して、 アンテナのケーブルを接続します。

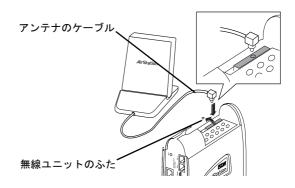

詳しくは、弊社製外部アンテナのマニュアルをご覧ください。

#### AirStation と各機器を接続します

AirStation と各機器を接続します。 記載順に、各機器を接続してください。



ISDN 機器を接続しない場合、AirStation の TERM スイッチは ON のままにしておいてください。



雷対策のおすすめ

雷が発生すると、電線や電話回線などに、雷サージ電流 と呼ばれる高電圧の大電流が流れることがあります。電 線や電話回線を通じて、AirStation やパソコンに雷サー ジ電流が流れると、故障の原因となります。 雷が発生したときは、AirStation およびパソコンに接続 しているケーブル類をすべて取り外してください。ただ し、すぐ近くで雷が発生している場合は、感電の恐れが ありますので、絶対に AirStation やケーブル類に触れな いでください。

市販のアース線を、AirStation のアース端子に取り付けま す。




#### ISDN 回線ケーブル

AirStation で使用できるのは、ISDN 回線(INS ネット 64 回線)のみです。OCN エコノミーや専用線 では使用できません。

#### <ISDN回線へ直接 AirStationを接続する場合>


1. DSU スイッチを「ON」に設定します。

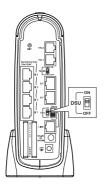

#### AirStation に付属の ISDN 回線ケーブルを、 AirStation の LINE ポートに接続します。


必ず、AirStation に付属の ISDN 回線ケーブルをお使いください。

ISDN 回線ケーブルのもう一方は、ISDN 回線に接続します。

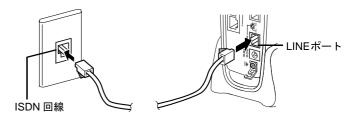


# <既にお使いの DSU へ AirStation を接続する場合>

1. DSU スイッチを「OFF」に設定します。

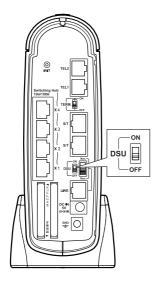

#### 別売りの S/T ケーブルを AirStation の S/T ポートに接続します。

S/T ケーブルのもう一方は、お使いの DSU の S/T ポートに接続します。

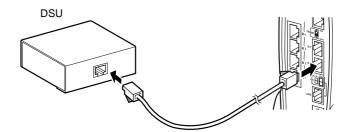


#### AC アダプタ

♪ 必ず、AirStation に同梱されている AC アダプタをお使いください。

1. AirStation に付属の AC アダプタを、 AirStation の DC コネクタに差し込みます。


AC アダプタのコードは、フックに掛けてください。 AC アダプタのもう一方は、コンセントに差し込みます。

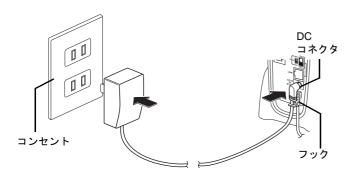

#### 2. AirStation のランプを見て、AC アダプタが 正しく接続されていることを確認します。

POWER ランプが緑色で点灯していることを確認します。


DIAG ランプが消灯していることを確認します。 ISDN ランプは、赤色に点滅していても問題ありません。ISDN 回線ケーブルを AirStation の LINE ポートに接続すると、消灯します。

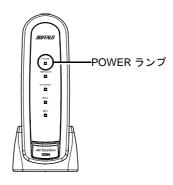


### ISDN ランプの確認

1. AirStation の ISDN ランプを見て、ISDN 回線との接続を確認します。

消灯している場合、正常に接続されています。 赤色で点滅している場合、接続に誤りがあります。赤 色で点滅している場合のみ、手順2へ進みます。

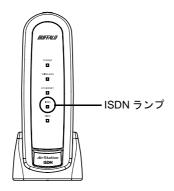

2. ISDN ランプが赤色で点滅している場合は、 ISDN 回線極性スイッチを切り替えてみてく ださい。

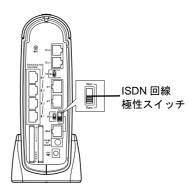

#### 電話機、FAX

AirStation と電話機および FAX を接続する場合にお読みください。

#### 電話機、FAX の接続




以下の機器が接続できます。

- アナログ回線に接続するプッシュ式 (トーン式) 電話機 (ダイヤル式電話機は接続できません)
- FAX (G3)
- モデム

 $\Lambda$ 

🏿 以下の機器は動作保証外です。

ホームテレホン/キーテレホン/家庭用キーテレホン/ ビジネスホン/ボタン電話 電話機および FAX を、TEL1 ポートまたは TEL2 ポートに接続します。

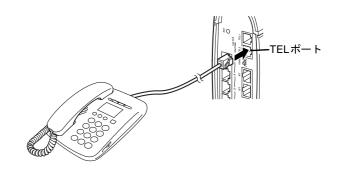

電話機を接続した場合は、実際に電話をかけてみて、電話 機が使用できることを確認します。 時報ダイヤルを例に、説明します。

1. TEL ポートに接続した電話機の受話器を上 げます。

受話器から「ツー」という音がすることを確認します。

2. プッシュボタンで [1] [1] [7] と押しま す。

プッシュボタンを押すときに、「ピポパ」という音が することを確認します。

時報のアナウンスが聞こえたら、確認は終了です。



ください。

「TELポートに接続した電話機で電話がつながら ない」210ページ


#### その他の ISDN 機器

AirStation と、電話機や FAX 以外の ISDN 機器を接続する 場合にのみ、お読みください。

1. 電話や FAX 以外の ISDN 機器は、S/T ポート に接続します。




- ISDN 機器を接続するケーブルの長さは、合計 100m まで使用できます。
- ISDN 機器は、カスケード接続で合計 7 台まで 接続できます。

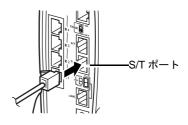


#### 第3章 AirStationを設置します

#### 2. TERM スイッチを設定します。

- 終端抵抗のない ISDN 機器を 1 台接続した場合 (ケーブルの長さ 10m 以内) は、ON にします。
- 終端抵抗のある ISDN 機器を 2 台~ 7 台接続した場合は、OFF にします。
  このとき、AirStationから一番離れたところにある(一番長いケーブルを使っている) ISDN 機器の終端抵抗を ON に設定します。

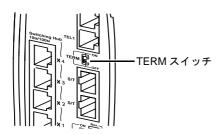

#### <接続例>

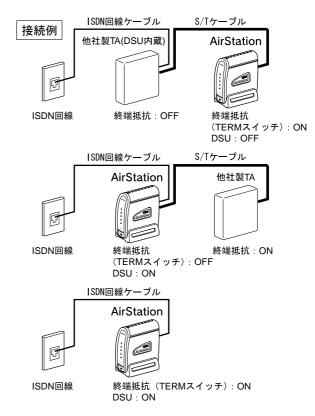

# パソコン(ケーブ<u>ル接続)</u>


AirStation とパソコンをケーブルで接続する場合にのみ、お読みください。

パソコンとの接続に使うケーブルには、以下の制限があります。

100BASE-TX	カテゴリ <sub>*a</sub> 5 対応のストレートケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のストレートケーブル 最長 100m まで


\*a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴリ5の方が高速で伝送できる。

1. パソコンのLANボードに接続したLANケーブルのもう一方を、AirStation の 10M/100M ポートに接続します。

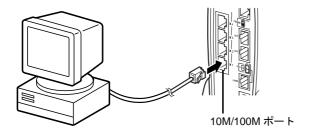

2. AirStation の ETHERNET ランプを見て、パソコンとの接続を確認します。

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。

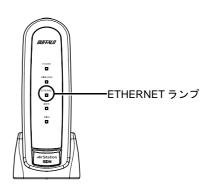

#### ハブ(ケーブル接続)

AirStation とハブ\*1をケーブルで接続する場合にお読みく ださい。




🌠 接続には、いくつかの制限があります。接続の前 に、以下のページをご覧ください。



**(分)** 「接続時の注意」65ページ 「使用できるケーブル」66ページ

#### ケーブルの接続


1. ハブに接続した LAN ケーブルのもう一方を、 AirStation の 10M/100M ポートに接続します。

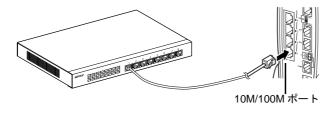

\*1. 集線装置ともいう。ハブを中心にして複数の機器を接続 し、ネットワークを構築する。

#### 2. AirStation の ETHERNET ランプを見て、ハ ブとの接続を確認します。

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。

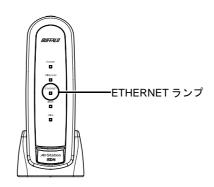


#### 接続時の注意

🎑 AirStation は、10M/100M に対応した 4 ポートス イッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN と有線 LAN でインターネットの共用やファイルの共有などを することができます。

なお、AirStation にはカスケードポートはありません。

- ケーブル接続のパソコンが 4 台以内の場合は、 パソコンを AirStation の 10M/100M ポートに 直接接続します。
- ケーブル接続のパソコンが 5 台以上の場合は、 市販のハブを AirStation に接続して、パソコン をハブに接続します。

#### カスケード接続の例

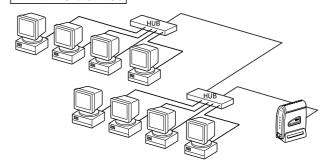

#### 第3章 AirStation を設置します

• AirStation にリピータハブ $_{*1}$  やデュアルスピードハブ $_{*2}$  を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があります。

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正しくつながらないことがあります。

	100BASE-TX	10BASE-T
カスケード接続 <sub>*a</sub> の段 数	2 段まで	4段まで
カスケード接続時の ケーブルの総延長距離	205m 以内	500m 以内

<sup>\*</sup>a.ハブ同士をケーブルで接続すること。

• スイッチングハブ $_{*3}$  を使うと、上記の制限を超えたハブの追加や距離の延長ができます。

たとえば、10BASE-T のリピータハブで 4 段のカスケード接続をしている場合、スイッチングハブを使うと、リピータハブをさらに 4 段カスケードできます。

#### 使用できるケーブル

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限があります。

100BASE-TX	カテゴリ <sub>*a</sub> 5 対応のクロスケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のクロスケーブル 最長 100m まで

<sup>\*</sup>a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ 3 よりもカテゴ リ 5 の方が高速で伝送できる。

ハブ側でカスケードポートに接続する場合は、ストレート ケーブルが使えます。

カスケードポートの有無は、お使いのハブのマニュアルで 確認してください。

(AirStation にはカスケードポートはありません。)

<sup>\*1.</sup> 一般的なタイプのハブ。

<sup>\*2.2</sup> 種類の転送速度(10Mbps と 100Mbps など)に対応したハブ。

<sup>\*3.</sup> スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポート同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネットワークが効率よく使用できる。

#### 電話機を設定します

AirStation の TEL ポートに電話機を接続した場合は、電話機の各機能を使えるように設定します。 ここでは、以下の機能の設定方法を説明します。

- ダイヤルインサービス
- i・ナンバーサービス
- 発信電話番号表示サービス(INS ナンバー・ディスプレイ)
- 発信者番号通知サービス

## ダイヤルインサービス

TEL1ポートと TEL2ポートに 2 台の電話機を接続すると、1 台には契約者回線番号を、もう 1 台にはダイヤルイン番号を設定できます。

**全** この機能を使うためには、NTT のダイヤルインサービスから、[グローバル着信] の契約をしておくことが必要です。

TEL1 ポートの電話機に契約者回線番号を、TEL2 ポートの電話機にダイヤルイン番号を設定する場合を例に、説明します。

手順	ダイヤル操作	受話器からの音
1	TEL1 または TEL2 ポートの電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	00%10%	プッ、プッ、プッ
4	受話器を置きます。	-
5	TEL1 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL1 ポートの設定開始)	ツー
6	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
7	<ul><li>① ② ★</li><li>契約者回線番号をダイヤル</li><li>★ ※</li></ul>	プッ、プッ、プッ
8	# * #	プッ、プッ、プッ

#### 第3章 AirStation を設置します

手順	ダイヤル操作	受話器からの音
9	受話器を置きます。 (TEL1 ポートの設定終了)	-
10	TEL2 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL2 ポートの設定開始)	ツー
11	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
12	<ul><li>① ②</li><li>ダイヤルイン番号をダイヤル</li><li>※ ※</li></ul>	プッ、プッ、プッ
13	# * #	プッ、プッ、プッ
14	受話器を置きます。 (TEL2 ポートの設定終了)	-

# i・ナンバーサービス

TEL1 ポートと TEL2 ポートに接続した 2 台の電話機を、 別々の電話番号で呼び分けます。

この機能を使うためには、NTT の INS ネット 64 で、i・ナンバーサービスを契約しておくことが必要です。

以下の場合を例に説明します。

契約者回線番号またはi・ナンバー 2 にかかってきたとき TEL1 ポートの電話機が、i・ナンバー1 にかかってきたとき TEL2 ポートの電話機が鳴るように設定する。

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
1	TEL1 または TEL2 ポートの電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	3 3 * 1 * *	プッ、プッ、プッ

# 電話機を設定します

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
4	3 4 * 1 * *	プッ、プッ、プー
	契約者回線番号で TEL2 ポート を呼びたいときは	
	3 4 * 2 * *	
5	3 5 * 2 * *	プッ、プッ、プー
	i・ナンバー 1 で TEL1 ポートを 呼びたいときは	
	3 5 * 1 * *	
6	3 6 * 1 * *	プッ、プッ、プー
	i・ナンバー 2 で TEL2 ポートを 呼びたいときは	
	3 6 * 2 * *	
7	# * #	プッ、プッ、プッ
8	受話器を置きます。	-
9	TEL1 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL1 ポートの設定開始)	ツー
10	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー

	T	ı
手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
11	③ ⑦ ※ ① ※ 契約者回線番号をダイヤル ※ ※	プッ、プッ、プッ
12	受話器を置きます。 (TEL1 ポートの設定終了)	-
13	TEL2 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL2 ポートの設定開始)	ツー
14	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
15	③ ⑦ ※ ② ※ i・ナンバー 1 をダイヤル ※ ※	プッ、プッ、プッ
16	受話器を置きます。 (TEL2 ポートの設定終了)	-
17	TEL1 ポートの電話機の受話器を あげます。 (TEL1 ポートの設定開始)	ツー
18	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
19	③ ⑦ ★ ③ ★ i・ナンバー 2 をダイヤル	プッ、プッ、プッ

#### 第3章 AirStation を設置します

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
20	受話器を置きます。 (TEL1 ポートの設定終了)	-

# 発信電話番号表示サービス (INS ナン バー・ディスプレイ)

ナンバー・ディスプレイ対応の電話機や FAX をお使いの 場合、相手の電話番号や、番号表示ができない理由を表示 させることができます。



- この機能を使うためには、NTT の INS ネット 64 で、ナンバーディスプレイサービスを契約 しておくことが必要です。
  - 以下のような電話がかかってきた場合、相手 の電話番号は表示されません。

公衆電話からかけた相手からの電話 電話番号の最初に「184」を付けてダイヤルし た相手からの電話 常時通知拒否契約の回線からの電話

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
1	TEL1 または TEL2 ポートの電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	1 7 * 1 * *	プッ、プッ、プッ
4	# * #	プッ、プッ、プッ
5	受話器を置きます。 (設定終了)	-

### 発信者番号通知サービス

電話をかけるときに、自分の電話番号を相手に通知するか しないかを設定できます。



- 「通常非通知(回線ごと非通知)」を契約している場合は、以下の操作で「通知をする」設定をしても通知されません。
- この機能を使うためには、NTT の INS ネット 64 で、発信者番号通知サービスの契約をして おくことが必要です。

ただし、電話をかけるとき、電話番号の前に「184」または「186」を付ければ、契約・設定は不要です。

• 発信者番号通知の優先順位は、以下の通りです。

高:「184」、「186」を電話番号の先頭に付ける 低: AirStation の設定(「通知する」/「通知しない」)

第3章 AirStation を設置します

手順	ダイヤル操作	ダイヤル操作後の 受話器からの音
1	発信者番号通知を設定する電話 機の受話器をあげます。	ツー
2	* * 1 2 8	プッ、プッ、プッ、 プー
3	発信者番号通知をしない場合 ① ② ※ ② ※	プッ、プッ、プッ
	発信者番号通知をする場合 ① ② ※ ① ※ ※	
4	<ul><li>① ※</li><li>(登録する番号) をダイヤル</li><li>※ ※</li></ul>	プッ、プッ、プッ
5	# * #	プッ、プッ、プッ
6	受話器を置きます。 (設定終了)	-